對講機使用說明

1. 型號

INTP-S601

INTP-M601-2

2.品名

單局親機(單局話筒)

單局車廂機(單局主機)[多局車廂機(多局主機)]

3.概要

本機MT-601-1親機與CP-601-2[CP-610-2]車廂機為配套使用，使用地點為電梯管理室與機械室和電梯車廂，其功能為電梯發生故障時，車廂與外面通話之用，平時則提供電梯保養、安裝人員與車廂人員通話使用.

4. 使用說明

(A)親機對車廂通話

取下聽筒亮紅燈即可與車廂內之人員對話，通話完畢掛回聽筒即結束通話.

(B)車廂對親機通話

按下車廂內面板上之求救鈕，親機響鈴(約95db/30cm)並亮綠燈(點燈延遲約20sec)，待親機取下話筒(紅綠燈同亮)即可通話，通話完畢掛回聽筒即結束通話.

5. 電氣諸元

標準電壓	DC 6V
電壓變動範圍	DC 4.5V~DC 15V
待命電流	0mA
工作電流	50mA
呼叫＋點燈電流	30mA
全組最大耗電流	50mA
通訊距離	300米
最大通訊局數	單局
警鈴輸出	95db
電源漣波率	3% 以下
容許工作溫度	20°~70°

6. 配線圖

(A)

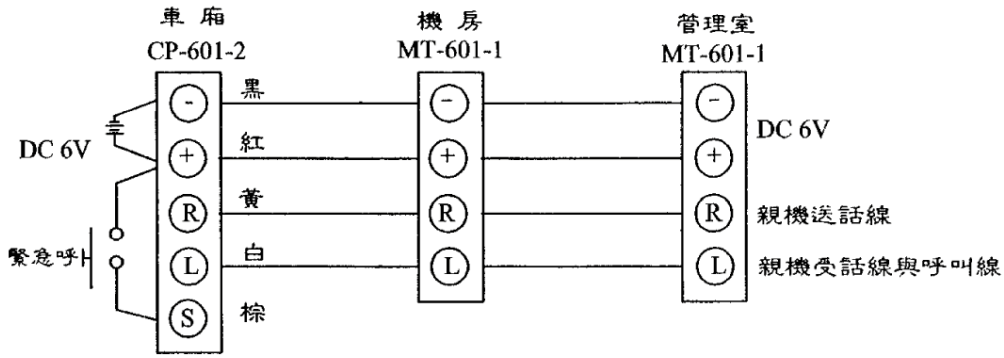

(B)

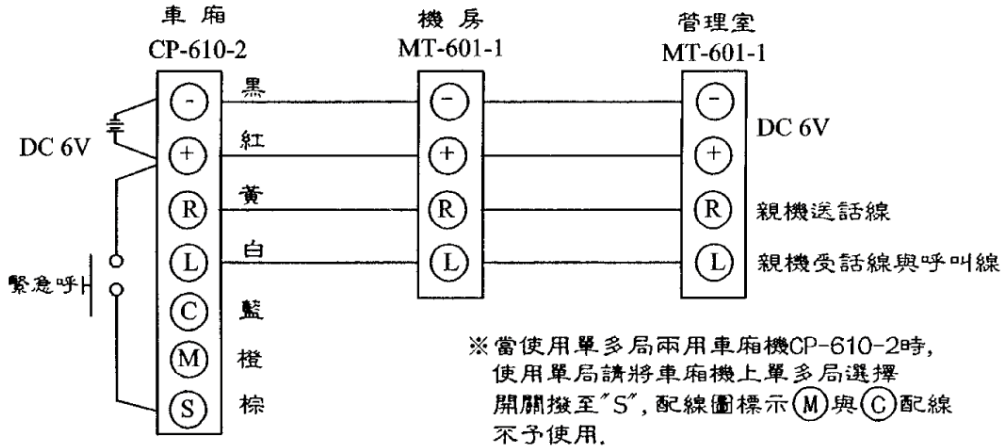

※當使用單多局兩用車廂機CP-610-2時，使用單局請將車廂機上單多局選擇開關撥至"S"，配線圖標示Ⓜ與Ⓒ配線不予使用.
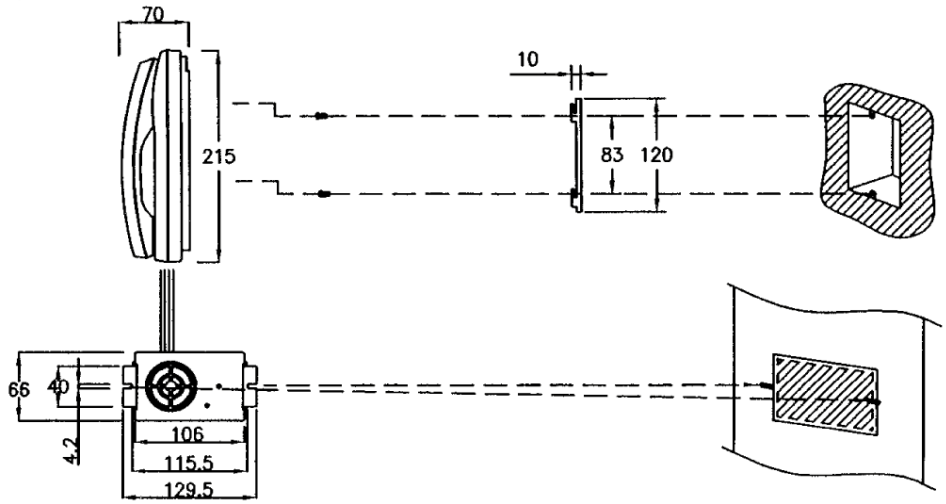
7. 系統安裝圖